

Kezelési útmutató

RCOOL

Helyi légkondicionáló berendezés
Hűtésre és fűtésre

Az útmutató az alábbi típuszámú
berendezéshez készült:

KSZKLM603 - GRA12MHF7
3,5/3,3 kW



ENERGY CLASS
A / A+

R410A

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT



TARTALOM

Bemutakozás	1
Biztonsági figyelmeztetések	1
A berendezés részei	3
Tartozékok	4
Kezelő panel	5
A távirányító	6
Működtetés	8
Telepítés	11
Karbantartás	14
Hibakeresés	16

Köszönjük, hogy RCOOL terméket választott!

Kérjük, a kezelési útmutatót figyelmesen olvassa el és őrizze meg, hogy a későbbiekben is felhasználhassa a benne szereplő információkat.

www.rcool.hu

Figyelem! A kézikönyvben szereplő összes kép csak szemantikus ábra, előfordulhatnak eltérések a készülékhez képest.

BEMUTATKOZÁS

Ez a mobil légkondicionáló berendezés egy új generációs, sokoldalú felhasználásra tervezett, hűtésre és fűtésre is alkalmas berendezés.

A készülék egyaránt használható hálósobában, dolgozósobában, előtérben, irodában, konferenciateremben, raktárban, padláson, tornateremben és más kikapcsolódásra alkalmas helyiségekben is.

Rugalmas beállíthatóságának köszönhetően, könnyedén lehetővé teszi a helyiség kívánt hőmérsékletének és páratartalmának szabályozását.

A beépített szűrővel eltávolítható a szálló por és tisztítható a levegő, így egészségesebb munkakörülményeket teremthetünk.

A tervezésnél figyelembe vettük az újítás, a célszerűség és a kényelem szempontjait, hogy megfelelhessünk azok igényeinek, akik kényelmesen használható, hatékony és kisméretű mobil légkondicionáló berendezést keresnek.

A légkondicionáló könnyen használható, kényelmesen karbantartható és nincs szükség bonyolult telepítésre sem, továbbá a kettős vezérlőrendszer (távírányítás vagy kézi vezérlés) leegyszerűsíti a működtetést.

A berendezés versenyképes bármilyen más helyiség hűtésre alkalmas termékkel. Egyszerű szerkezete, többféle felhasználási módja, automata leeresztés funkciója és ésszerű ventilátor konstrukciója révén a berendezés minimálisra csökkenti a hűtéssel és fűtéssel járó zajt és az áramfogyasztást.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A kezelési útmutatóban és a készüléken több fontos biztonsági figyelmeztetést tüntettünk fel az Ön és mások biztonsága érdekében. Mindig olvassa el és tartsa be a biztonsági utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS  Halált okozó vagy súlyos sérülés lehetősége

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket 8 év feletti gyermekek, fizikai, szellemi vagy érzékszervi sérültek, illetve megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező felnőttek csak felügyelettel, vagy a biztonságos működtetésről és a fennálló kockázatokról szóló oktatás után használhatják. A készülék nem gyermekjáték. Gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

A légkondicionáló berendezés kizárólag földelve használható. A nem megfelelő földelés áramütéshez vezethet. A földelő kábelt ne csatlakoztassa gáz-, víz-, telefonvezetékhez vagy villámhárítóhoz.

Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyiségbe, ahol gyúlékony gáz vagy folyadék található. Tűzveszélyes lehet.

Megjegyzés: Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék nem folyamatos hűtésre, a hőmérsékleti tartományon kívüli hűtésre, ipari használatra, sem pedig műszaki helyiségek, pl. szerver helyiségek téli időszakban történő hűtésére lett tervezve.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az elektromos vezetékét károsodás esetén csak a gyártó, a szolgáltató, vagy megfelelően képzett szakember cserélheti ki.

A biztosíték megnevezése: AC250V T3.15AL.

Ne dugja az ujját vagy egyéb tárgyakat a levegő kifúvó vagy beszívó rácsba. A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat.

Ne érintse meg a légkifúvó mozgó lemezeit. Odacsípheti az ujját, és károsíthatja a mozgató részeket vagy a lemezeket.

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a légkondicionálót, ezzel sérülést vagy további hibákat okozhat.

Viharos időben, különösen villámláskor kapcsolja ki, illetve áramtalanítsa a készüléket a károsodás elkerülése végett.

Ne használjon vizet vagy bármilyen korrozív folyadékot a készülék tisztítására. Ne fröcsköljön rá vizet vagy más folyadékot. Ez károsíthatja a műanyag alkatrészeket, illetve áramütést okozhat.

Ne használja a készüléket mosásra szolgáló helyiségekben.


A termék üvegházhatású hűtőközeget tartalmaz.

A hűtőközeg szivárgása klímaváltozást is okozhat. Az alacsonyabb GWP értékű hűtőközeg kevesebb, a magasabb GWP értékű globális felmelegedést okozhat a levegőbe kerülése esetén.

Soha ne próbálja a készülékben lévő hűtőközeget leengedni vagy a rendszert megbontani, minden felmerülő hiba esetében azonnal forduljon „képesített szakemberhez”.


WEEE figyelmeztetés

Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos, elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékba keverni. Az elhasznált termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és újra hasznosításának érdekében azokat az erre kijelölt gyűjtő helyekre vigye, az Ön nemzeti előírásai és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.

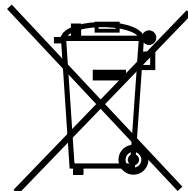


A BEREDEZÉS RÉSZEI

ELÖLNÉZET

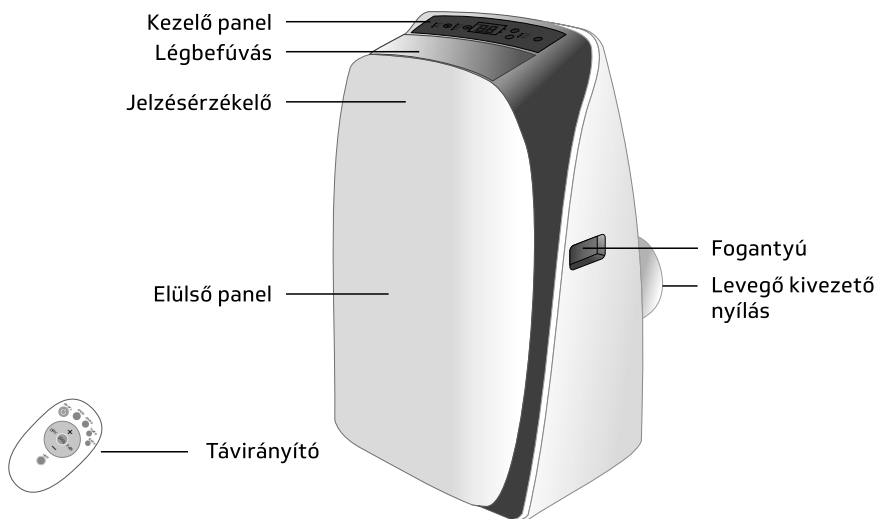


HÁTULNÉZET

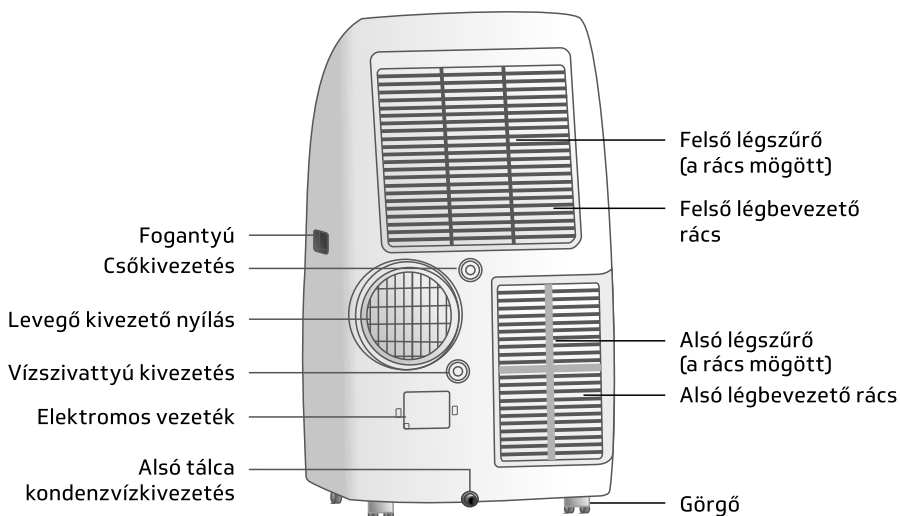

Figyelem! A képek csak szemantikus ábrák, a valóságtól eltérőek lehetnek.


A készülék működési hőmérséklete 16~35°C hűtés üzemmódban és 5~27°C fűtés üzemmódban.

TARTOZÉKOK

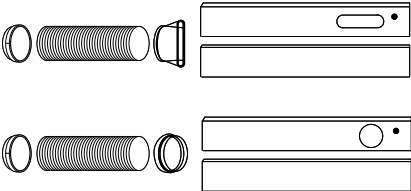Alkatrész	Megnevezés	Mennyiség
	Légcső adapter A és B (a modeltől függően kerek- vagy lapos kivitel) Ablakkivezető készlet és csavar	1 készlet
	Fali csatlakozó A	1 db
	Fali csatlakozó B (kerek)	1 db
	Csavar és anya	1 db
	Kondenzvíz cső	1 db
	Távírányító, elem	1 db

Megjegyzés: A tartozékok modeltől függően eltérőek lehetnek. A távirányítón lévő gombok közül csak azok használhatóak, amelyek a készülék kezelőfelületén is működnek.

KEZELŐ PANEL

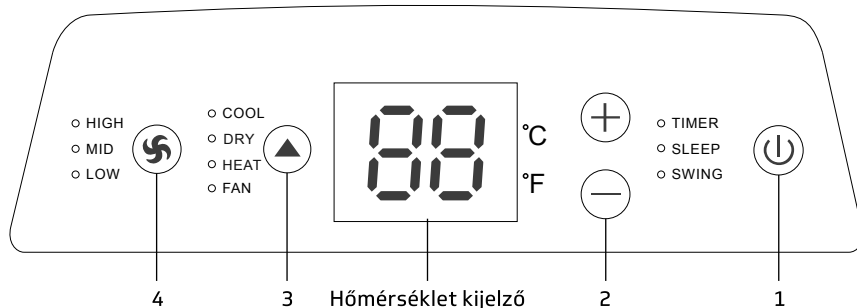

HIGH - Nagy sebesség fokozat jelző

MID - Közepes sebesség fokozat jelző

LOW - Alacsony sebesség fokozat jelző

COOL - Hűtés funkció jelző

DRY - Szárítás (páramentesítő) funkció jelző

HEAT - Fűtés funkció jelző

FAN - Ventilátor funkció jelző

TIMER - Időzítő jelző

SLEEP - Éjszakai üzemmód jelző

SWING - „Legyezés” lamellamozgatási jelző
bizonyos modelleknél

Figyelem: Ezek az ikonok nem minden készüléken elérhetőek, a kezelő panel a vásárolt készülék funkcióinak függvényében változhat.

1. gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el vagy állíthatja le a készüléket.

2. vagy gomb

Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a beállított szobahőmérsékletet.

3. gomb

A gomb megnyomásával változtatható a funkció a következő sorrendben: COOL, DRY, HEAT, FAN és AUTO.

4. gomb

Ezzel a gombbal állítható be a ventilátor sebessége a következő sorrendben: LOW, MID, HIGH, majd ismét LOW.

Megjegyzés:

1. A következő funkciók csak a távirányítóról választhatók (bizonyos modelleknél): TIMER, SLEEP, SWING, „AUTO” üzemmód és „AUTO” ventilátor sebesség.

2. A többi funkció egyaránt választható a kezelő panelről és a távirányítóról.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

Figyelem

1. Működtetés közben mindig tartsa a távirányítót a légkondicionáló berendezés felé.
2. A megfelelő működés érdekében, a távirányítónak a készüléktől 8 méteren belül kell lennie.
3. Ne legyen semmilyen tárgy a készülék és a távirányító között, ami akadályozná a működtetést.
4. Ne ejtse vagy dobja le a távirányítót.
5. Ne tegye ki a távirányítót sugárzó hőnek, erős napsugárzásnak vagy egyéb hőforrás közelébe.
6. A távirányító 1db CR2032 elemmel működik
7. Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja azt.
8. Ha a készülék nem jelzi hanggal az átvitelt, az elemeket ki kell cserélni.
9. A használt elemeket az arra kijelölt helyen adja le.

Az elemek cseréje




1
Távolítsa el a fedelet a nyíllal jelzett irányba.



2
Helyezze be az új elemet a távirányítóba, ügyeljen a helyes polaritásra.



3
Helyezze vissza a fedelet.

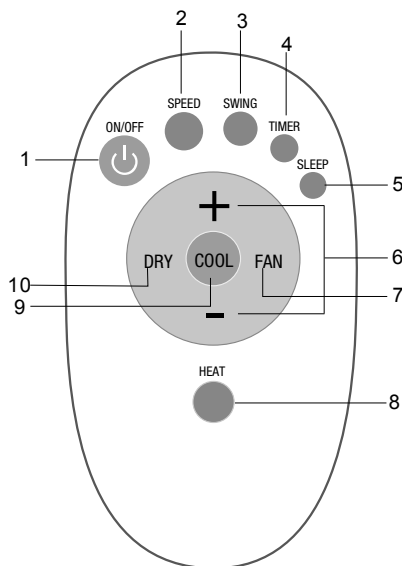

1 ON/OFF gomb

A gomb megnyomásakor a készülék (az előző beállítások szerint) elindul vagy megáll, ez törölheti az időzítő vagy az elalvás funkciót.

2 SPEED gomb

A gomb megnyomásával beállítható a kívánt ventilátor fokozat.

3 SWING gomb (bizonyos modelleknél)

A gomb megnyomásával elindítható, illetve megállítható a legyező funkció.

4 TIMER gomb

Kikapcsolt állapotban ezzel tudja időzíteni a bekapcsolást, bekapcsolt állapotban pedig a kikapcsolást. Nyomja meg a + vagy a – gombokat az idő beállításához, majd a rögzítéshez ismét a TIMER gombot. Amennyiben a gomb nem kerül megnyomásra több mint 5 mp-ig, az időzítő nem aktiválódik. A beállítás törléséhez nyomja meg a TIMER gombot.

5 SLEEP gomb

A gomb megnyomásával a készülék éjszakai üzemmódra kapcsol. Hűtés üzemmódban, a készülék az első 2 órában, óránként 1°C-kal megemeli a szoba hőmérsékletét, fűtés üzemmódban pedig 2 °C-kal csökkenti azt. A készülék 10 órás működés után kilép az üzemmódból és visszatér az előző beállításra.

Megjegyzés: a SLEEP gomb újbóli, illetve a MODE vagy az ON/OFF gomb megnyomása törli az éjszakai üzemmódot. Az éjszakai üzemmód ventilátor funkció esetén nem elérhető!

6 "+" és "-" gomb

A gombok segítségével beállítható a kívánt hőmérsékletet, illetve időtartam. A hőmérséklet 1°C lépésekben állítható 16-32°C között, az időtartam 1 órás lépésekben 1-24 óra között.

7 FAN gomb

Ventilátor üzemmód használata (lásd 8. oldal).

8 HEAT gomb

Fűtés üzemmód használata (lásd 8. oldal).

9 COOL gomb

Hűtés üzemmód használata (lásd 8. oldal).

10 DRY gomb

Szárítás üzemmód használata (lásd 8. oldal).

MŰKÖDTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

A következő óvintézkedéseket feltétlenül tartsa be, ellenkező esetben áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

1. A készülék villásdugója teljesen és körültekintően legyen csatlakoztatva egy földelt aljzatba.
2. A készülék csatlakoztatásakor ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

Előkészületek a készülék beindításához

1. Válassza ki a megfelelő helyet a készülék számára közel a fali konnektorhoz.
2. Csatlakoztassa a flexibilis légcsővet és az ablak csatlakozó készletet a készülékhez.
3. Csatlakoztassa a készüléket a földelt aljzatba.
4. Kapcsolja be a készüléket.

Fűtés funkció használata - HEAT

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a fűtés funkció visszajelzése világít.
2. A „+” és „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérséklet.
3. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék elindításához, majd ismételten a leállításához.

Hűtés funkció használata - COOL

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a hűtés funkció visszajelzése világít.
2. A „+” és „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérséklet.
3. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék elindításához, majd ismételten a leállításához.

Szárítás (páramentesítő) funkció használata - DRY

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a szárítás funkció visszajelzése világít.
2. Ez a funkció alatt a ventilátor nem szabályozható, az egy fix sebességen üzemel.
3. Zárja be az ajtókat és az ablakokat a legjobb páramentesítési eredmény eléréséhez.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék elindításához, majd ismételten a leállításához.

Ventilátor funkció használata - FAN

1. Nyomja meg a MODE gombot addig, ameddig a ventilátor funkció visszajelzése világít.
2. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához.
3. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék elindításához, majd ismételten a leállításához.

Időzítő funkció használata - TIMER


1. Nyomja meg a TIMER (időzítő) gombot.
2. Állítsa be a „+” és „-” gombok segítségével az időzítés (a kívánt ki, ill. bekapcsolás) idejét.

Megjegyzés:


1. „Time off” (időzítő kikapcsolása) csak a készülék bekapcsolt állapotában üzemel.
2. „Time on” (időzítő bekapcsolása) csak a készülék kikapcsolt állapotában üzemel.

Cseppvíz kivezetés

Száritás (páramentesítő) funkció használata közben a készülék hátoldalán található felső csőki-vezetés dugóját távolítsa el. Csatlakoztassa a kondenzvízcövet, a cső másik felét pedig vezesse a lefolyónyílásba vagy felfogó edénybe. A szoba páratartalmától függően akár több liter víz is lecsapódhat!

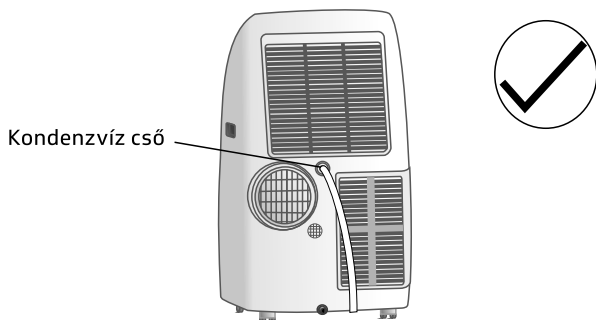

Ha az Ön által vásárolt készülék rendelkezik az ábrán látható működő vízszivattyú kivezetéssel, akkor a csövet a következő módon kell csatlakoztatni:

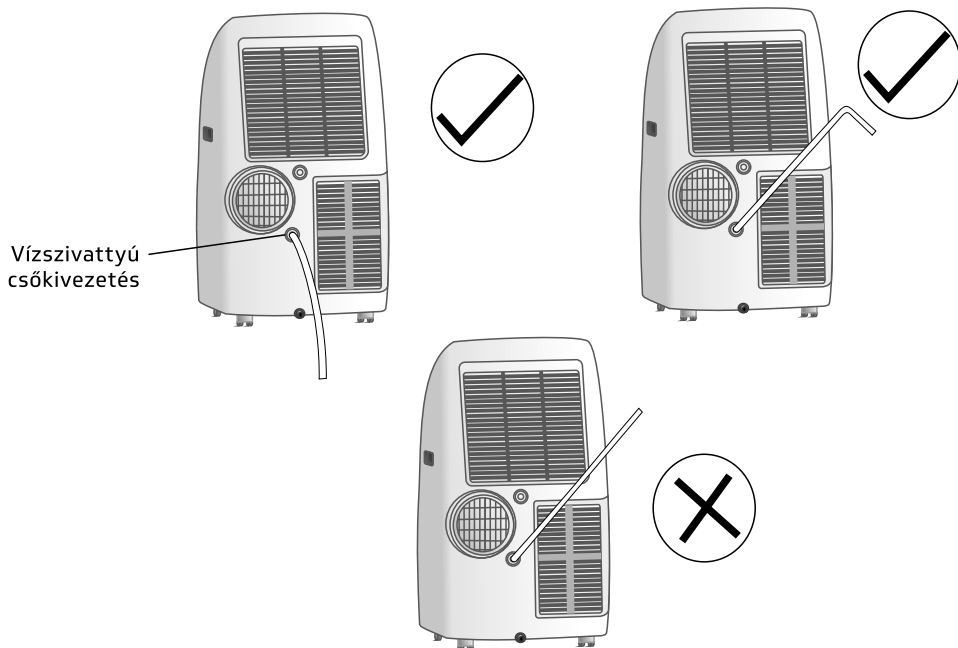

Cseppvíz (kondenzvíz) kivezető csatlakoztatásának menete

A készülék hátoldalán található vízszivattyú csőkivezetés dugóját távolítsa el. Csatlakoztassa a kondenzvízcsövet, a cső másik felét pedig vezesse a lefolyónyílásba vagy felfogó edénybe.

Megjegyzések:

Figyeljen a kondenzvízcső megfelelő és szivárgásmentes csatlakoztatására. Figyeljen arra, hogy a kondenzvízcsőben, a víz útjában ne legyen semmilyen szennyező- vagy más dugulást okozó anyag. A kondenzvíz kifolyását elősegítendő, a cső iránya mindig lefelé haladjon az előző ábrán látható módon.

Ha az alsó tálca vízszintje eléri az előre meghatározott szintet, akkor a digitális kijelzőn megjelenik a „P1” jel. Ekkor óvatosan mozgassa a készüléket a lefolyónyílás, vagy felfogó edény közelébe, távolítsa el az ábrán is látható alsó nyílásból a dugót, majd engedje le a kondenzvizet. A dugó vissza-helyezését, majd a készülék újra indítását követően a „P1” jelzés eltűnik. Ha a műveletet követően sem tűnik el a hibajelzés és a készülék nem működtethető, akkor forduljon szakemberhez.



Megjegyzés:

Az egység használata előtt minden esetben gondoskodjon arról, hogy a dugó megfelelően vissza legyen helyezve (a kondenzvízszivárgás elkerülésének érdekében).

TELEPÍTÉS


Felhasználói segédlet

- A készülék csak a rajta feltüntetett feszültségű (220~240V) hibátlan, földelt konnektorba csatlakoztatható.
- A készülék kizárólag a villásdugójának megfelelő, földelt konnektorba csatlakoztatható.
- Ha a készülék hálózati vezetéke sérült vagy szakadt, azt szakemberrel ki kell cseréltetni a bales-veszély elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék villásdugója a csatlakoztatást követően is könnyen elérhető legyen, hogy az elektromos hálózatról - szükség esetén - bármikor le tudja választani.
- Ha a készülék elektronikájában lévő biztosíték törött, azt cserélje ki F3.15A/250V típusra.

Elhelyezés

Válassza ki a legjobb helyet a készüléknek.

1. A mobil légkondicionáló készüléket olyan sima és szellős helyen használja, ahol a kiáramló levegő útját semmi sem akadályozza.
2. A minimális távolság 50 cm legyen a falaktól vagy más tárgyaktól.
3. A készülék alatti felület lejtése - használat közben - nem lehet több 10°-nál.


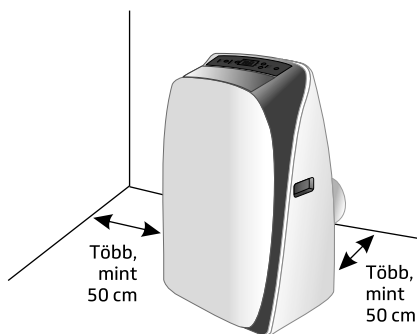


Megjegyzés:

1. A készülék nem használható mosodákban.
2. A készülék villásdugója a készülék elhelyezését követően könnyen elérhető helyen legyen.

Légcső csatlakoztatása és kivezetése

1. Helyezze a légcsövet a készülék légcső kivezető nyílásához.
2. Csatlakoztassa a légcsövet figyelmesen a készülékhez, majd fordítsa jobbra a rajzon látható módon, húzza lefelé, majd győződjön meg a csatlakoztatás helyességéről.
3. A légcső másik feléhez csatlakoztassa a légcső adaptert.

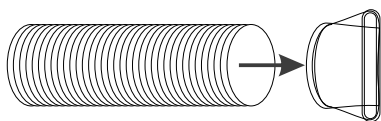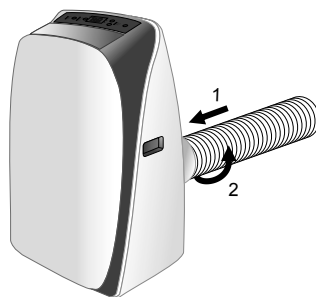



Légcső adapter

4. Helyezze a légcső adapter egységet egy közeli ablaknyílásba.



Megjegyzés:


1. A légcső hossza 450 mm és 1800 mm között változtatható. A legjobb működés érdekében érdemes a lehető legrövidebb légcsőhosszal használni a készüléket.
2. A légcső hajlítása, megtörése jelentősen csökkenti a készülék hűtési teljesítményét. (Lásd az ábrán.)

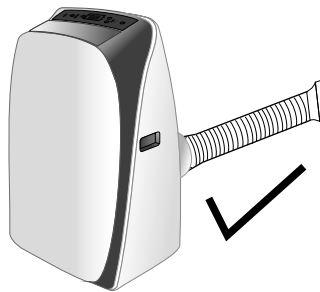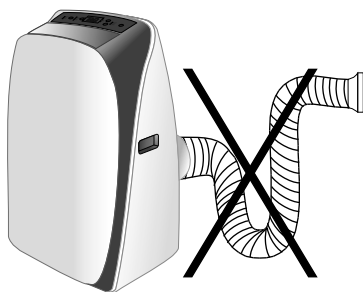


Ablakkivezető készlet felszerelése

A készülékhez járó ablakkivezető készlet a legtöbb ablaktípushoz megfelelő, de természetesen előfordulnak olyan típusú ablakok, melyhez a készlet csak annak hozzáigazítását követően használható. Kérjük használja az „A” és „B” ábrát segédletként a minimális és maximális ablaknyílásokhoz.


A ábra: Vízszintes elhelyezés

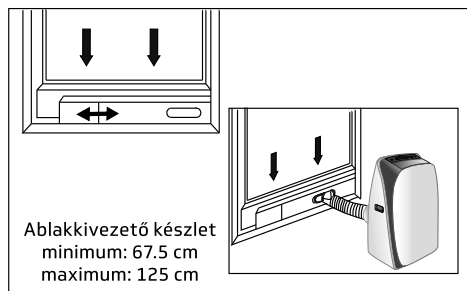

B ábra: Függőleges elhelyezés

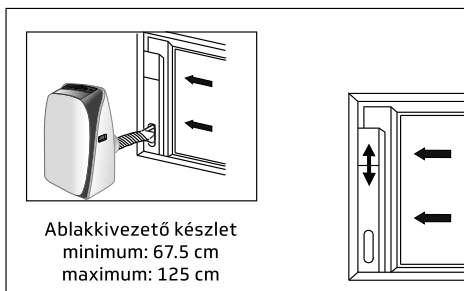

C ábra

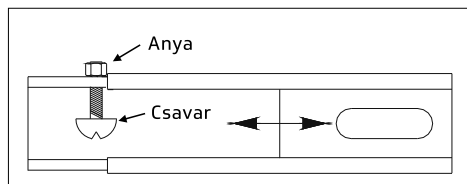

Megjegyzés: A csavar és az anya segítségével rögzíthető az ablakkivezető az ablaknyílásba. A tartozékok modelltől függően eltérőek lehetnek.


KARBANTARTÁS

Az Ön új mobil légkondicionáló berendezése arra hivatott, hogy hosszú évekig számíthasson annak tökéletes működésére. Az alábbiakban tájékoztatjuk a készülék tisztításának menetéről, valamint arról, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy a készülék minél hosszabb ideig működjön tökéletesen.

A légszűrők tisztítása

Ha a légszűrő porral szennyezett, a készülék hűtő- (és fűtő) teljesítménye csökken. Kérjük, hogy a légszűrőket legalább kéthetente egyszer tisztítsa.

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatról.
2. A rajzon látható módon vegye le a légbevezető rácsokat és vegye ki belőle a légszűrőket.
3. Mossa ki a légszűrőket meleg szappanos vízben. Ne tegye a légszűrőket mosogatógépbe és ne használjon a tisztításukhoz vegyi tisztítószer-t. A készülékbe történő visszahelyezés előtt szárítsa meg teljesen a légszűrőket.
4. Helyezze vissza a légszűrőket a légbevezető rácsokra az azok belső felületén található kapcsok segítségével. Helyezze vissza a légbevezető rácsokat a helyükre.

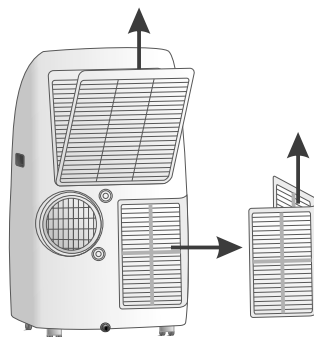

Megjegyzés:


Javasoljuk, hogy a készüléket – használatától függően – évente minimum egyszer, szakemberrel is vizsgáltassa felül és tisztíttassa ki (elpárologtató, kondenzátor, ventilátorok).

FIGYELEM

A nem megfelelő karbantartás (különösen a belső tisztítás hiánya) a készülék meghibásodásához, és a garancia elvesztéséhez vezethet.

A készülékház tisztítása

1. A biztonság kedvéért kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózathoz.
2. Törölje át a készüléket száraz ruhával.
3. Ha a készülék erősen szennyezett, akkor hideg vízbe mártott ruhával végezze a tisztítását.

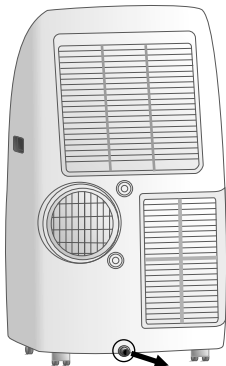

Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, akkor a rajzon látható módon húzza ki a készülék kondenzvíz kivezető dugóját és engedje le a készülékben felgyülemlett kondenzvizet.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék tisztításához ne használjon gázolajat, benzint, oldó- vagy súroló hatású szereket. Ezek a műanyag felület repedését, deformálódását vagy a festék lepergését okozhatják.

Soha ne tisztítsa a készüléket folyóvízzel, vagy víz alá merítéssel, mivel ez a készülék elektromos részeinek meghibásodását okozhatja.

Soha ne használjon 40°C-nál magasabb vizet a légszűrők tisztításához.

HIBAKERESÉS

Nem megfelelő működés esetén, mielőtt szakembert hívna, érdemes elvégezni a következő hibakeresést.

A mobil légkondicionáló nem működik	
Lehetséges ok	Megoldás
• A kismegszakító leoldott. • Áramszünet. • A biztosíték kiégett. • Az időzítőn beállított idő még nem telt le.	• Kapcsolja vissza a kismegszakítót. • Várja meg, ameddig a hibát kijavítják. • Cserélje ki a biztosítékot. • Várja ki vagy módosítsa a beállított időzítést.
A készülék nem indul az ON/OFF gomb megnyomásakor	
Lehetséges ok	Megoldás
• Nem telt el 3 perc a kikapcsolás óta. • A szobahőmérséklet alacsonyabb a beállított értéknél.	• Várjon 3 percet a visszakapcsolással. • Állítsa be újra a hőmérsékletet.
A készülékből kiáramlik a levegő, de a hűtési (fűtési) teljesítmény elégtelen	
Lehetséges ok	Megoldás
• Hibás hőmérséklet beállítás. • A légszűrő megtelt szennyeződéssel. • A ki- vagy beáramló levegő útja elzár. • A készülék túl hideg (meleg) szobában kapcsolták be. • A hűtési (fűtési) teljesítmény elégtelen. • A szobaajtók vagy ablakok nyitva vannak.	• Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet. A beállított hőmérsékletnek alacsonyabbnak (magasabbnak) kell lennie a környezeti hőmérsékletnél. • Tisztítsa meg a légszűrőt. • Távolítsa el az akadályt a levegő útjából. • Hagyjon több időt a készüléknek a falakban és a bútorokban tárolt hő elvonására (felmelegítésére). • Fontolja meg egy nagyobb teljesítményű készülék beszerzését. • Zárja be a szobaajtót és ablakokat.
Gyanús hang vagy rezgés jön a készülékből	
Lehetséges ok	Megoldás
• A készülék alatti felület nincs vízszintben vagy nem eléggé egyenletes.	• Helyezze a készüléket egyenletes, vízszintben lévő felületre.

Ha az alábbi hibakódok valamelyike megjelenik a készülék LCD kijelzőjén, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, valamint forduljon szakemberhez:

E1, E2, E3, E4, E5 / F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 / FA

Ha az alábbi hibajelenségek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, valamint forduljon szakemberhez:

- A csatlakozó vezeték melegszik, vagy megsérült.
- Működés közben rendellenes zaj hallatszik a készülékből.
- A kismegszakító gyakran leold.
- Füstszag érezhető a készülékből.

MŰSZAKI ADATOK

Hűtő teljesítmény	3500 W
Fűtő teljesítmény	3300 W
Páramentesítés	1,2 kg/óra
Teljesítményfelvétel Hűtés	1340 W
Teljesítményfelvétel Fűtés	1100 W
Névleges feszültség	220-240 V~/50Hz
Max. áramfelvétel	7,1 A
EER hűtés	2,6 W/W
COP fűtés	3,0 W/W
Hűtőközeg	R410a
Hűtőközeg töltet	0,46kg
Légáram	410 m ³ /óra
Zajszint	< 62 dB(A)
Nettó súly	32,5 kg
Készülék mérete	480×400×795 mm
Csomagolás mérete	520×450×890 mm

A berendezés a kyotói egyezménynek megfelelő üvegházhatású gázt tartalmaz.
GWP érték: 2088 ➔ 0,96t CO₂-vel egyenértékű.



Köszönjük, hogy RCOOL terméket választott!

www.rcool.hu



A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.